

## ■外部電話機への接続

②外部電話機用ブランチジャックを使用して別の電話機や PC のモデム等を接続することができます。

## ■副ヘッドセットの使用

④副ヘッドセット用モジュージャックを使用して、もう 1 台のヘッドセットをモニター用に接続することができます。また、⑥ヘッドセット主・副切替スイッチを使用することにより、副ヘッドセットでも会話をすることができます。

## ■仕様

認定番号	AXX-XXXXXXX
ダイヤル方式	プッシュ回線・ダイヤル回線（スイッチにより切替）
外形寸法	127mm（幅）×114mm（奥行）×43mm（高さ）
重量	195 グラム

## ■製品保証

ダイヤルパッド DP-10 には購入日より 1 年間の製品保証があります。本体裏側のシールに記載されている製造番号により弊社からの出荷日を管理しております。製品の不具合、もしくは故障した場合にはお客様が購入された代理店様経由で製造番号をご連絡頂ければ弊社で出荷日を確認させていただきます。但し、以下の場合には保証の対象外になりますのでご注意ください。

- ①お客様の不注意ならびに事故により製品を故障させた場合。
- ②第三者による改造・修理などがされている場合。
- ③製造番号が印刷されているラベルが剥がされている場合。
- ④落雷などの異常電圧による故障及び損壊。
- ⑤Acoustical Innovations 社製ヘッドセット以外の製品をご使用の場合。

## ■使用上の注意


- ・発熱器具の近くや直射日光のあたる場所には設置しないでください。
- ・湿気の多い場所での使用は避けてください。
- ・磁気・電波などを発生する機器の近く、高圧線、放送局の送信所、無線基地局などの近くでの使用は避けてください。
- ・本機専用の Acoustical innovations 製ヘッドセット以外は使用しないでください。

## ■サポート

ご使用方法などでサポートが必要な場合にはご購入された代理店もしくは弊社までご連絡願います。

### 【輸入元】

蛍光貿易株式会社  
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 1-36-9-1105  
TEL : 03-5623-3130 FAX 050-3730-0912  
WEB [www.keikocorp.co.jp](http://www.keikocorp.co.jp) E-MAIL [sales@keikocorp.co.jp](mailto:sales@keikocorp.co.jp)

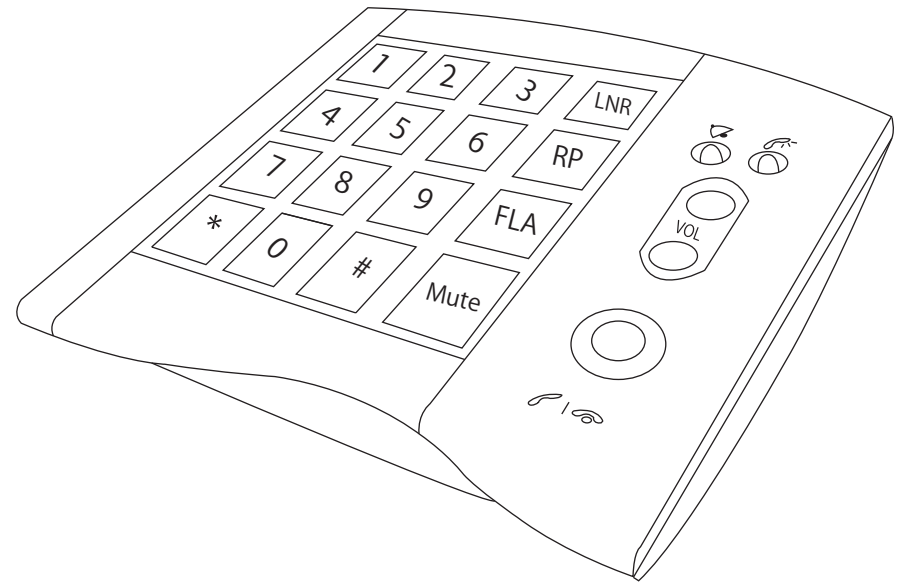

# Acoustical Innoavtions

## ヘッドセット専用電話機 Dialpad DP-10 User Guide


## ■製品構成

○本体 ダイアルパッド DP-10 ○ラインコード (外線接続用コード)

○ハンガー ○取扱説明書

※ヘッドセットは付属しておりませんので、別途ご購入願います。

## ■各部の名称

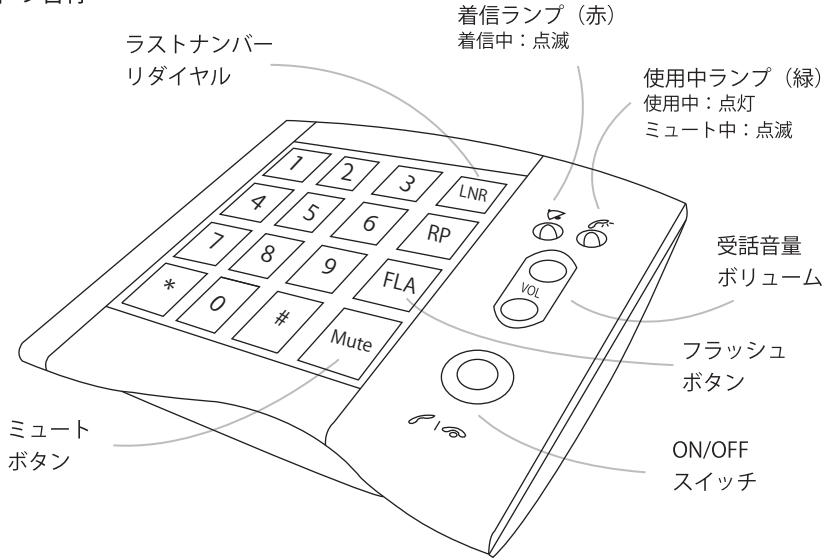

## ■接続方法

1. 外線に接続されているラインコードを③電話回線用モジュージャックに接続します。
2. 別途ご購入頂きました Acoustical Innovations 社製ヘッドセットのヘッドセット接続用コードを⑤主ヘッドセット用モジュージャックに接続します。

※ヘッドセットは以下の組み合わせでご使用ください。

(A) LX-800, LX-900, FX-200 + NT-C コードもしくは DP-C コード

(B) DC-800, DC-900, DC-200 + 4550 コード

## ■使用方法

※外線に接続されたラインコードを本体に接続して、1分間経過してからご使用ください。

一定の時間が経過しないと、ON/OFF スイッチも押してもランプは点灯せず、動作もしません。

## 【発信】

1. ON/OFF ボタンを押してダイヤルトーンを確認後、相手先の電話番号をダイヤルしてください。使用中ランプ (緑) が点灯します。
2. 通話が終わりましたら ON/OFF ボタンを押してください。使用中ランプ (緑) が消灯します。


## 【着信】

1. 着信があり着信ランプ (赤) が点滅しましたら ON/OFF ボタンを押して通話を開始してください。通話中は着信ランプ (赤) が消灯し、使用中ランプ (緑) が点灯します。
2. 通話が終わりましたら ON/OFF ボタンを押してください。使用中ランプ (緑) が消灯します。

## ■各ボタン、スイッチについて

LNR (ラストナンバーリダイヤル)	ダイヤルトーンが聞こえている状態で LNR ボタンを押すと、最後にダイヤルした電話番号を自動的にダイヤルします。
RP	ご使用いただけません。
FLA (フラッシュ)	回線を瞬断して、新しく電話番号をダイヤルすることができます。 ※ビジネスホンの主装置の端末としてご使用される場合は、主装置の設定に依存します。
Mute (ミュート)	通話の途中で Mute ボタンを押すと、相手に自分の声が聞こえなくなり、使用中ランプ (緑) が点滅します。もう一度 Mute ボタンを押すと会話を続けることができるようになります。使用中ランプ (緑) は点灯します。
機能設定スイッチ	※各スイッチは上側が OFF、下側が ON になります。
1 受話音量切替スイッチ 2 ベル音量切替スイッチ 3 着信音質切替スイッチ 4 PB/DP 切替スイッチ	ON: 受話音量 大 OFF: 受話音量 小 ON: ベル音量 大 OFF: ベル音量 小 ON: 音質 低 OFF: 音質 高 ON: DP (ダイヤルパルス) OFF: PB (プッシュボタン)
ヘッドセット主副切替スイッチ	ヘッドセットを2台接続した場合に、会話をする人を切替えます。 主ヘッドセット: 右側 副ヘッドセット: 左側 ※相手側の会話は両方に聞こえます。1台だけを接続する場合には右側に設定してください。

①録音用ジャック  
※外部録音装置に会話を録音したい時にご使用ください。(3極 3.5mmΦ)

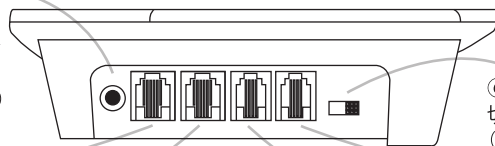


②外部電話機用ブランチジャック

③電話回線用モジュージャック (外線を接続)

④副ヘッドセット用モジュージャック

⑤主ヘッドセット用モジュージャック

⑥ヘッドセット主・副切替スイッチ (初期設定は右側)



フラッシュ時間設定スイッチ  
100ms, 270ms, 600ms (初期設定)

機能設定スイッチ

送話音量ボリューム