

## 製品保証

ヘッドセット用モジュラーアンプ GA-100はお買い求め頂きました日より1年間の製品保証があります。製品保証期間内は無償にて修理を行います。但し、お客様の不注意ならびに事故等により故障した場合には、無償修理は適用されませんのでご了承願います。

修理を御必要とされる場合にはお買い求め頂きました代理店にご連絡願います。その際には、製品の下部に貼付けられているバーコードの部分に記載されている6桁のシリアルナンバーをご連絡願います。

## サポート

御使用方法等でサポートが御必要な場合にはお買い求め頂きました代理店までご連絡願います。




[製造元] Acoustical Innovations

[輸入元] 蛍光貿易株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋1-2-10  
Tel 03(3273)1877 Fax 03(3278)0872  
E-mail sales@keikocorp.co.jp

**Global  
Amplifier**<sup>TM</sup>  
*model GA-100*

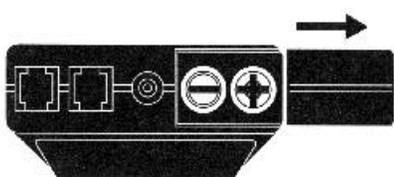

## 電池の取付け

カバーを右方向にスライドさせ、図のように電池を取り付け、カバーを元の位置に戻します。



## 使用方法

### 1. 電池の取付け

左図のように、電池カバーをはずし、単3電池を2本取付けます。(プラス・マイナスを間違えないようご注意ください。)

### 2. 各コードの接続

- a. ご使用されている電話機のハンドセットの先端のモジュラープラグを電話機本体から外します。
- b. パッケージに同梱されているラインコードの片側を、電話機本体のハンドセットを外したモジュラージャックに差し込みます。片側のモジュラープラグをアンプのAのモジュラージャックに差し込みます。
- c. 電話機から外したハンドセットをアンプのBのモジュラージャックに差し込みます。
- d. ヘッドセット接続用のコードをアンプのCのモジュラージャックに差し込みます。
- e. ヘッドセット本体をヘッドセット接続用コードに接続します。

### 3. セレクトースイッチの調整

ヘッドセットを装着し、電話機のハンドセットを上げて、セレクトースイッチをダイアルトーンが聞こえる位置に合わせます。セレクトースイッチの調整を行う時は、外線をご使用下さい。内線では調整ができません。

- ・ボリュームが一番下の位置になっていないことを御確認下さい。
- ・ヘッドセットハンドセット切替えスイッチがヘッドセット側になっていることを御確認下さい。

### 4. 送信レベルの調整

送信レベル調整用ボリュームを調整して、会話の相手に聞こえる音量を調整します。

- ・どなたか親しい方に電話をかけて調整されることをお勧めいたします。
- ・ミュートスイッチがONの位置になっていないことを御確認下さい。

### 5. 電池の交換

電池が消耗してきますと「ピーピー」とい警告音がヘッドセットから聞こえます。警告音が聞こえたら電池の交換をお願いします。